

Caricabatterie disponibili per la gamma ReSound

ReSound offre soluzioni ricaricabili con ricarica induttiva e a lunga durata per dare ai tuoi clienti la massima libertà.



Premium charger

Desktop charger

Custom charger

ReSound OMNIA™ miniRIE		06	06	-
ReSound OMNIA™ RIE ReSound ONE™ RIE		01	01	-
ReSound OMNIA™ BTE ReSound ONE™ BTE		-	70	-
ReSound OMNIA™ PBTE ReSound ONE™ PBTE		-	80	-
ReSound OMNIA™ CUSTOM ReSound ONE™ CUSTOM		-	-	C
ReSound LiNX Quattro™ RIE ReSound Key™ RIE		03	03	-

Come abbinare gli apparecchi acustici ReSound al corretto caricabatterie

Ogni caricabatterie ha un inserto diverso - noto come modello di caricatore (CFF) - che si riferisce a una specifica famiglia di apparecchi acustici ReSound.

Il CFF è indicato con un numero all'interno del caricabatterie, così come sulla confezione dello stesso.





Caratteristiche dei caricabatterie

	ReSound OMNIA		ReSound OMNIA ReSound ONE					ReSound LINX Quattro ReSound Key	
	Premium charger	Desktop charger	Premium charger	Desktop charger	Desktop charger	Desktop charger	Custom charger	Premium charger	Desktop charger
	miniRIE	miniRIE	RIE	RIE	BTE	Power BTE	Customs	RIE	RIE
Ricarica induttiva	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Portatile con powerbank	•		•					•	
Portatile senza powerbank							•		
Connessione USB-C e cavo	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Led sul retro	Indica lo stato della batteria del powerbank	Indica quando il caricabatterie è collegato a una fonte di energia	Indica lo stato della batteria del powerbank	Indica quando il caricabatterie è collegato a una fonte di energia	Indica quando il caricabatterie è collegato a una fonte di energia	Indica quando il caricabatterie è collegato a una fonte di energia	Indica quando il caricabatterie è collegato a una fonte di energia	Indica lo stato della batteria del powerbank	Indica quando il caricabatterie è collegato a una fonte di energia
Led sul fronte	Indica lo stato di carica degli apparecchi acustici		Indica lo stato di carica degli apparecchi acustici				Indica lo stato di carica degli apparecchi acustici	Indica lo stato di carica degli apparecchi acustici	

Quando il caricabatterie si sta caricando?

Posiziona gli apparecchi acustici nel caricabatterie e lasciati guidare dagli indicatori luminosi sugli apparecchi acustici. È lo stesso processo qualunque sia il caricabatterie utilizzato.

La ricarica inizia quando il led degli apparecchi acustici inizia a lampeggiare lentamente.

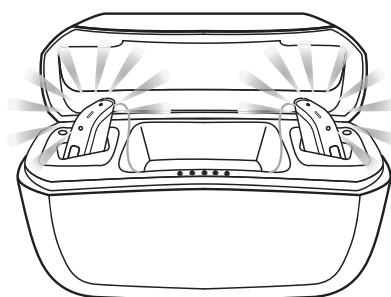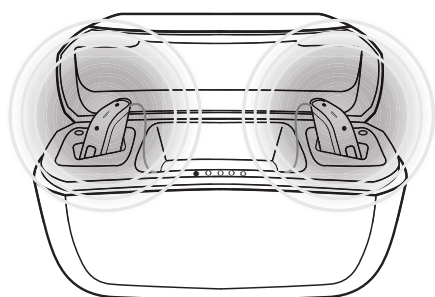

La ricarica è completa quando la luce degli apparecchi acustici è accesa, fissa.

Il led si spegne quando gli apparecchi acustici vengono rimossi dagli alloggi.

Charger premium in foto.

Per ulteriori informazioni, consultare la guida per l'utente specifica di ciascun caricabatterie.

Sede Centrale
GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danimarca
Tel.: +45 4575 1111
resound.com

CVR no. 55082715

Italia
GN Hearing Srl
Via Nino Bixio 1/B
Montegrotto Terme (PD)
Italia
Tel.: +39 049 8911511
Fax: +39 049 8911450
resoundpro.com/it-IT